


NOUVELLES PIÈCES DE RECHANGE H et HS


- | Article | No pièce | Description |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | HC-1-3, HC-5 | Chapeau d'air (indiquer la taille/HC-1-3 remplace HC-1 & HC-3) |
| 2. | 3A-4 | Joint torique |
| 3. | H-1,3,5 | Dispositif de réglage de la peinture (indiquer la taille) |
| | HS-1,3,5 | Dispositif de réglage de la peinture (indiquer la taille) |
| 4. | HT-1,3,5 | Buse (indiquer la taille) |
| 5. | H-185 | Bague d'étanchéité |
| 6. | H-184 | Écrou |
| 7. | HN-1-3, HN-5 | Aiguille (indiquer la taille/ HN-1-3 remplace HN-1 & HN-3) |
| | HNS-1,3,5 | Aiguille avec écrou orientable (indiquer la taille) |
| 8. | H-153 | Vis de réglage (acier inoxydable) |
| 9. | H-150N | Corps (inclut H-128A) |
| 10. | H-155 | Gâchette |
| 11. | H-143 | Manche (nylon) |
| 12. | HVL-202 | Manche métallique de longueur normale (option) |
| 13. | HVL-203 | Manche métallique tronqué (option) |
| 14. | H-128A | Logement de la valve |
| 15. | H-192 | Plongeur de la valve |
| 16. | A-52 | Joint de valve (1 douzaine/12) |
| 17. | A-22 | Ressort de la valve |
| 18. | A-23A | Écrou de la valve |
| 19. | F-186 | Clé |
| 20. | A-34 | Support |
| 21. | V-62 | Clé |

Réservoirs métalliques, ensembles flacon de verre et de plastique pour aérographes H et HS

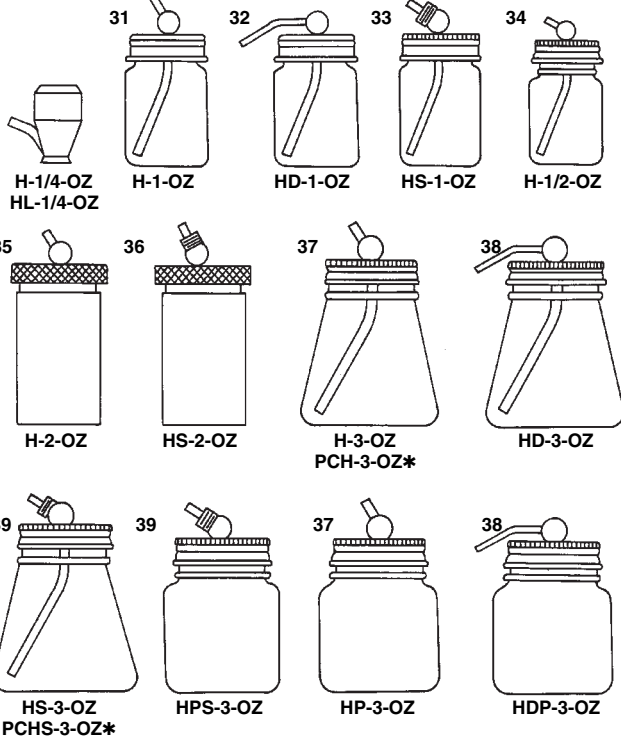

Anciennes pièces de rechange H et HS

- | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|
| 22. | H-175A | Ensemble de valve pneumatique |
| 23. | A-23A | Écrou de la valve |
| 24. | A-22 | Ressort de la valve |
| 25. | H-21A | Plongeur de la valve |
| 26. | A-52 | Joint de valve (douzaine) |
| 27. | H-128A | Logement de la valve |
| 28. | A-143 | Ressort-guide de l'aiguille |
| 29. | H-156 | Dispositif de réglage des pointillés |
| 30. | H-157 | Ensemble levier |

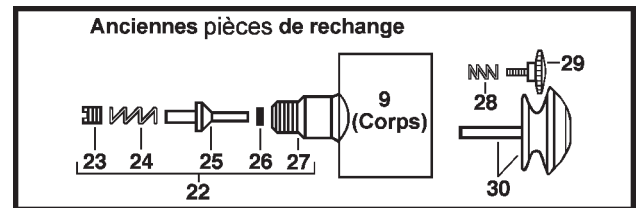


Ensembles de couvercle et joints H et HS

- | | | |
|-----|-------|----------------------------------------|
| 31. | H1 | Ensemble couvercle H 1oz |
| 32. | HD1 | Ensemble couvercle décorateur 1oz |
| 33. | HS1 | Ensemble couvercle HS 1oz |
| | 5-G | Joint 1oz |
| 34. | H1/2 | Ensemble couvercle H 1/2 oz avec joint |
| 35. | H2 | Ensemble couvercle H 2 oz |
| 36. | HS2 | Ensemble couvercle HS 2 oz |
| | 3-JG | Joint 3 oz (utiliser avec 2 oz.) |
| 37. | H3 | Ensemble couvercle H 3 oz |
| | PCH3 | Ensemble couvercle NYLON |
| 38. | HD3 | Ensemble couvercle décorateur 3 oz |
| 39. | HS3 | Ensemble couvercle HS 3 oz |
| | PCHS3 | Ensemble couvercle NYLON |
| | 3-JG | Joint 3 oz |

*** Ensemble couvercle nylon et tube métallique.**

Tuyaux flexibles à air pour aérographes H et HS avec raccords pré-installés et raccords de rechange pour installation sur place

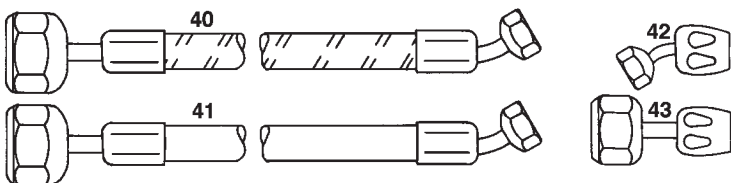

Tuyaux flexibles à air avec raccords pré-installés

- | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 40. | A-1/8" | Tuyau flexible à air tressé avec raccords pré-installés |
| 41. | HP-1/8" | Tuyau flexible à air en plastique PVC rouge avec raccords pré-installés |

Raccords de rechange de type ancien

- | | | |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 42. | AC-20 | 1/8"-1/4"- 40 Raccord (à l'aérographe) |
| 43. | AC-1/8" | -1/4" Raccord (au compresseur) |